

61.149.221.176 C5 Pro说明书
105G铜板纸/单黑双面印刷/225*490mm/风琴折后56*98mm/A1

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES
C5 Pro
HIGH-OUTPUT INDUSTRIAL FLASHLIGHT
2000 LUMENS MAX OUTPUT
480 METERS MAX BEAM DISTANCE

WARNING
Do NOT place this flashlight in the reach of children!
Do NOT shine this flashlight directly into anyone's eyes!
Do NOT place the light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable (smoke)!
Do NOT use this flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!
This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell, Pay close attention to avoid burns!
Do not touch the battery to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
The LED of this flashlight is not replaceable, so the whole flashlight will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH) FENIX C5 PRO FLASHLIGHT
2000 Lumens maximum output and 480 meters maximum beam distance,
Utilizes one Luminius SFT40 Gen2 LED with a lifespan of 50,000 hours,
Powered by an included 3300mAh 18650 rechargeable battery and compatible with two CR123A batteries,
USB Type-C port supports up to 2A charging; 2.5 hours from depleted to fully charged (at 100% brightness),
Magnetic base for hand-free use,
Constant current circuit for maintaining a stable output,
3.25mm ultra-thick housing for exceptional durability and impact resistance,
Boo-up battery level indication and low-voltage warning,
Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion,
Made of high-strength, oxidation-resistant 6061 aluminum material,
Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish,
Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective coating providing a light transmission of up to 90%,
Anti-roll and anti-slip body design,
Included body clip for versatile attachment,
Size: 5.41" x 1.34" x 1.00"/137.4 x 34 x 25.4 mm,
Weight: 6.21 oz/190.3 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS
On/Off
Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the flashlight,
Mode switching
Press and hold the side switch for 1.2 seconds to switch to the Flash mode, Single click the side switch to select between Strobe and SOS,
Output selection
In General mode, single click the side switch to cycle through Eco—Low—Med—High—Turbo,
Note: When using CR123A batteries, the Turbo output is unavailable in General mode, and both the High and Strobe outputs are limited to 1000 Lumens,
Lock/Unlock
Lock: With the light turned off, double click the side switch within 0.5 seconds, the light will blink twice in Low output to indicate the locked status,
Unlock: With the light locked, double click the side switch within 0.5 seconds, the

警告
请将本灯放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
请勿将本灯直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
请勿将本灯近距离照射易燃物体，以免造成高热物体引发危险！
请勿将本灯含在口中或用其他方式使用本灯，以免造成内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
本灯在工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
请勿将灯放置在口袋、背包等密闭、易热环境中，请将灯具内的电池取下，以防止该触点亮灯引发危险！
本灯具的光源是不可更换的，当光源达到其寿命时，应更换整个灯具！

(中文) FENIX C5 Pro 手电
最高亮度达2000流明，最远射程480米
使用Luminius SFT40 Gen2 LED，寿命50000小时
标配3300mAh 18650可充电锂离子电池，兼容CR123A电池
支持Type-C充电接口2A大电流快充，2.5小时可充满
尾部具备磁吸功能，可吸附铁质表面实现照明，轻松解放双手
恒流电路，亮度恒定，保障整夜照明安全
3.25mm超薄筒身，坚固耐摔，轻松应对碰撞
具备开灯电量指示和低压警示功能
防摔设计：防止电筒跌落导致电池短路或漏电
高强度6061阳极氧化铝材制造，表面HAIII硬阳极氧化抗磨损处理，耐脏抗摔
使用双向透明钢化玻璃镜片，镜片透光率高达90%
防滚、防滑的身身设计，配置挂环，方便夹持
137.4毫米（长）x 34毫米（筒身直径）x 25.4毫米（筒身直径）
净重190.3克（含电池）

操作说明
开机/关机
长按顶部按钮0.5秒打开/关闭手电；
模式切换
长按顶部按钮1.2秒，手电切换至闪烁模式，单击顶部开关，即可在爆闪模式和SOS之间切换；
档位调节
开机状态下，单击顶部按钮，调节档位。
照明模式下，换挡顺序按照按钮—低亮档—中亮档—高亮档—极亮档的顺序循环调节亮度；
注意：使用CR123A电池时，照明模式没有节能档、低亮档、中亮档、高亮档，且高亮档亮度为1000流明；爆闪档为1000流明；
锁定/解锁
锁定：关机状态下，0.5秒内双击顶部开关，手电以低亮档闪烁两次然后熄灭，代表进入锁定状态；
解锁：锁定状态下，0.5秒内双击顶部开关，手电解锁，并且以低亮档启动，代表已经解锁并开机；
注意：锁定状态下，除电量指示功能和解锁功能外，所有操作均不响应，仅以低亮档闪烁2次提示目前处于锁定状态。

WARNUNG
Bewahren Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
Bewahren Sie die Taschenlampe NICHT direkt auf die Augen von Personen auf!
Bewahren Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf, Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände überhitzen und brennen bzw. sich entzünden!
Verwenden Sie diese Taschenlampe NICHT auf unangemessene Weise, z. B., indem Sie sie in den Mund nehmen, Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Taschenlampe oder andere integrierte(r) Akku(s) ausfallen!
Diese Taschenlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses der Taschenlampe führt, Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden!
Nehmen Sie den Akku heraus, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, wenn die Taschenlampe in einer geschlossenen und entflammaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird!
Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.


(DEUTSCH) FENIX C5 Pro TASCHENLAMPE
2.000 Lumen maximale Helligkeitsstufe und 480 Meter maximale Reichweite,
Verwendet eine Luminius SFT40 Gen2-LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden,
Betrieben mit einem integrierten 3.300-mAh-Akku 18650 und kompatibel mit zwei CR123A-Batterien,
USB-Anschluss unterstützt eine Aufladung bis 2 A; 2,5 Stunden von erschöpft bis vollständig geladene,
Magnetische Basis für freihändige Verwendung,
Konstantstromschaltung zur Aufrechterhaltung einer stabilen Helligkeitsstufe,
3,25 mm dickes Gehäuse für beispiellose Beständigkeit und Stoßfestigkeit,
Anzeige des Ladezustands des Akkus und Warnung bei Unterspannung,
Verpögelungsschutz, zum Schutz vor fälschlichem Einsetzen des Akkus,
Hergestellt aus oxidationsbeständigem 6061-Aluminium mit hoher Festigkeit,
Premium-Type HAIII hartanodisierte antireflexive Oberfläche,
Gehäuferte, ultradünne Glaslinse mit Antireflexionsbeschichtung bietet eine Lichtdurchlässigkeit von bis zu 90 %,
Anti-Roll- und Anti-Rutsch-Design des Gehäuses,
Einschießliches Körper für vielseitige Befestigung,
Abmessungen: 137,4 x 34 x 25,4 mm,
Gewicht: 190,3 g (einschließlich Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG
Ein- und Ausschalten
Halten Sie den seitlichen Schalter für 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.
Modus wechseln
Halten Sie den seitlichen Schalter für 1,2 Sekunden gedrückt, um in den Taschenlampenmodus zu wechseln, Tippen Sie zum Umschalten zwischen Strobe und SOS einmal auf den seitlichen Schalter.
Auswahl der Helligkeitsstufe
Tippen Sie im Allgemeinmodus einmal auf den seitlichen Schalter, um zwischen Dunkel - Mittel - Hell - Turbo umzuschalten.
Hinweis: Bei der Verwendung von CR123A-Batterien ist die Turbo-Helligkeitsstufe im Allgemeinmodus nicht verfügbar und sowohl helle als auch Strobe-Helligkeits-

AVVERTENZE
NON lasciare questa torcia alla portata dei bambini!
NON puntare la luce direttamente negli occhi di persone o animali!
NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili: le alte temperature possono causarne il surriscaldamento e l'innescò!
NON utilizzare la torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca: ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o morte in caso di guasti alla torcia o alla batteria interna!
Non usare la luce, questa torcia accumula una quantità significativa di calore, con conseguente elevata temperatura del corpo lampada. Prestare attenzione per evitare ustioni!
Rimuovere la batteria per evitare accensioni accidentali quando la torcia viene riposta in ambienti chiusi e infiammabili, come tasche o zaini!
Il LED di questa torcia non è sostituibile: l'intera torcia dovrà quindi essere sostituita quando il LED avrà raggiunto la fine del suo ciclo di vita.

(ITALIANO) TORCIA ELETTRICA FENIX C5 Pro
Uscita massima di 2000 lumen e distanza massima del fascio di 480 metri,
Utilizza un LED Luminius SFT40 Gen2 con una durata di vita di 50.000 ore,
Alimentata da una batteria ricaricabile 18650 da 3300 mAh inclusa ed è compatibile con due batterie CR123A,
Porta USB Type-C che supporta una ricarica fino a 2A; 2,5 ore per passare da scarica a completamente carica,
Base magnetica per un utilizzo a mani libere,
Circuito a corrente costante per mantenere un'uscita stabile,
Corpo spesso di 3,25 mm per un'eccezionale durata e resistenza agli impatti,
Indicazione del livello batteria all'accensione e avviso di bassa tensione,
Protezione da inversione di polarità per evitare danni dovuti a un inserimento errato della batteria,
Realizzata in alluminio 6061 ad alta resistenza e resistente all'ossidazione,
Finitura Premium HAIII hard-anodized anti-abrasione,
Lente in vetro ultra-trasparente temprato con rivestimento anti-riflesso, che offre una trasmittanza luminosa fino al 90%,
Design anti-rotolamento e anti-scivolo,
Cilip inclusa per un fissaggio versatile,
Dimensioni: 137,4 x 34 x 25,4 mm,
Peso: 190,3 g (batteria inclusa),

ISTRUZIONI PER L'USO
On/Off
Premere e tenere premuto l' interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la torcia,
Cambio modalità
Premere e tenere premuto l' interruttore laterale per 1,2 secondi per passare alla modalità Flash. Fare un singolo clic sull' interruttore laterale per selezionare tra Strobe e SOS,
Selezione dell'uscita
In modalità Generale, fare un singolo clic sull' interruttore laterale per scorrere i livelli Eco—Basso—Medio—Alto—Turbo,
Nota: Quando si utilizzano batterie CR123A, l'uscita Turbo non è disponibile in modalità Generale e le modalità Alto e Medio sono limitate a 1000 lumen,
Blocco/Sblocco

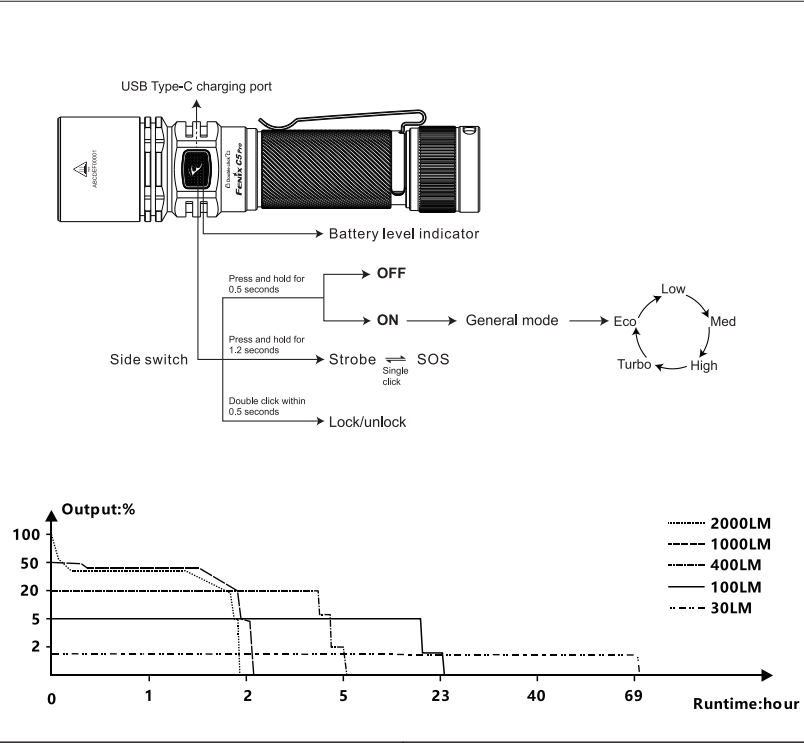

TECHNICAL PARAMETERS table with columns: ANS/PLATO FL1, TURBO, HIGH, MED, LOW, ECO, STROBE, SOS. Rows include OUTPUT, RUNTIME, DISTANCE, INTENSITY, IMPACT RESISTANCE, SUBMERSIBLE.

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one ARB-L18-3300 battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

light will activate in Low output to indicate the light is unlocked. Note: In locked status, any operation other than battery level indication and unlocking will activate two blinks in low output to indicate the locked status.

Intelligent Memory Circuit
The flashlight automatically memorizes the last selected output of General mode. When turned on again in General mode, the last selected output will be recalled. When turned on again in Flash mode, the flashlight will always activate in Strobe.

BATTERY SPECIFICATIONS table with columns: Type, Dimensions, Nominal voltage, Usability. Rows include Fenix ARB-L18 Series, Non-rechargeable Battery, Rechargeable Battery (Li-Ion), Rechargeable Battery (Li-Ion), Rechargeable Battery (LiFePO4).

*18650 Li-Ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or mishandling batteries (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of low-quality batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion.

技术参数
ANSI/PLATO FL1 table with columns: 极亮档, 高亮档, 中亮档, 低亮档, 节能档, 爆闪档, SOS. Rows include 亮度, 续航时间, 射程, 光强, 防跌落高度, 防水等级.

注:上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准,使用1TA ARB-L18-3300电池,在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下,在Fenix实验室环境下测试得出,实际表现随供电电池以及使用环境的变化而变化。

*极亮档续航为保留智能保护测定的累积续航。

智能记忆
手电会自动记忆照明模式的亮度档位,每次进入照明模式时都会以记忆的照明亮度档位开始工作;但不记忆切换闪烁模式的档位,每次进入闪烁模式时,都会以爆闪档开始工作。
电池选用
Table with columns: 电池类型, 尺寸规格, 标称电压, 是否可用. Rows include Fenix ARB-L18系列, 一次性锂电池, 可充锂离子电, 可充锂离子电, 可充锂离子电, 可充锂离子电.

*18650锂离子电池属于工业级产品,并非有安全保障的民用电池,当电池品质不良或者使用不当(短路、高温等等)时可能发生短路、爆炸并危及人身和财产安全,因此本厂在产品出厂前均会对电池品质做严格的责任认定,使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换
旋开筒尾盖装入标准电池,注意将电池的正极方向对准灯头,旋紧筒盖即可将灯开机工作。

充电说明
充电时,应按下步骤进行:
1.拔出手电顶部的充电口保护盖,将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电接口;
2.手电接收到充电信号后,充电指示灯将会以红色亮起,手电充满后转变为绿色;
3.停止充电后,应按下充电线,将胶套塞紧,随后即可正常使用手电。
注意:
1.充电过程中,手电支持点亮;
2.当电池电量过低,请及时充电,以保证手电正常使用;
3.关机状态下,对于Fenix ARB-L18-3300手电,使用5V/2A的适配器充电,从电量基本耗尽到完全充满的时间约为2.5小时;
4.由于电池会缓慢地自放电,建议长时间不使用手电时,仍然每个月充电一次,以免电量受损。
5.充电电源要求:
○充电电压:5V
○充电功率:10W (5V/2A)
○支持快速充电:否
6.使用的USB充电线必须经过认证,符合销售设备的国家和地区政府安全标准。

电量显示
关机状态下,单击顶部开关,按键帽里的电量指示灯会亮起3秒,显示剩余电量;开机后,电量指示灯会自动亮起,可连续电量,电量指示3秒内熄灭,不同状态对应剩余电量如下:
绿灯常亮 (代表电量充足):电量大约100%-85%
绿灯闪烁 (代表电量充足):电量大约85%-50%
红灯常亮 (代表电量不足):电量大约50%-25%
红灯闪烁 (代表电量严重不足):电量大约25%-1%

注:仅对Fenix ARB-L18系列电池有效。

TECHNISCHE DATEN
ANSI/PLATO FL1 table with columns: TURBO, HELL, MITTEL, DUNKEL, ECO, STROBE, SOS. Rows include HELLIGKEITSSTUFE, BETRIEBSDAUER, REICHWEITE, LEUCHTKRAFT, STÖßFESTIGKEIT, WASSERDICHTIGKEIT.

Hinweis: Gemäß ANSI/PLATO FL1 sind die oben aufgeführten technischen Daten das Ergebnis der von Fenix durchgeführten Labortests mit einem Akku ARB-L18-3300 bei einer Temperatur von 21 ± 3 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 80 %. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Betriebsumgebung und dem tatsächlich verwendeten Akku variieren.

*Die Turbo-Helligkeitsstufe wird als Summe der Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierten Werten aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismen im Design.

stufen sind auf 1.000 Lumen beschränkt.

Verriegeln/Entriegeln
Sperren: Drücken Sie bei ausgeschalteter Lampe innerhalb von 0,5 Sekunden zweimal den seitlichen Schalter. Die Lampe blinkt zweimal bei der dunklen Helligkeitsstufe, um den Verriegelungsstatus anzuzeigen.

Entsperren: Drücken Sie bei verriegelter Lampe innerhalb von 0,5 Sekunden zweimal den seitlichen Schalter und die Lampe wird bei dunkler Helligkeitsstufe eingeschaltet, um anzuzeigen, dass die Lampe entspernt ist.

Hinweis: Im verriegelten Zustand werden bei jeder Bedienung mit Ausnahme von Akkustandsanzeige und Entsperren zwei Blinksignale mit dunkler Helligkeitsstufe aktiviert, um den verriegelten Zustand anzuzeigen.

Intelligenter Speicherschaltkreis
Die Taschenlampe speichert den zuletzt ausgewählten Helligkeitsmodus im Allgemeinmodus automatisch. Wenn sie im Allgemeinmodus wieder eingeschaltet wird, wird die zuletzt ausgewählte Helligkeitsstufe abgerufen. Beim Wiedererschalten im Taschenlampenmodus wird die Taschenlampe immer im Strobe-Modus aktiviert.

TECHNISCHE DATEN DES AKKUS
Table with columns: Typ, Abmessungen, Nennspannung, Verwendbarkeit. Rows include Fenix ARB-L18 Serie, Nicht aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, Aufladbare Lithium-Ionen-Akku, Aufladbare Lithium-Ionen-Akku, Akku (LiFePO4).

*18650-Lithium-Ionen-Akkus sind Industriestandard-Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und vorsichtig behandelt werden müssen. Die Verwendung von minderwertigen Akkus oder die

Blocco: Con la torcia spenta, fare un doppio clic sull' interruttore laterale entro 0,5 secondi: la torcia lampeggerà due volte in modalità Basso per indicare lo stato di blocco; Con la torcia accesa, fare un doppio clic sull' interruttore laterale entro 0,5 secondi; la torcia si accenderà in modalità Basso per indicare che è stata sbloccata.

Nota: In stato di blocco, qualsiasi operazione diversa dall' indicazione del livello batteria e dallo sblocco farà lampeggiare la torcia due volte in modalità Basso per indicare che è sbloccata.

Circolare a memoria intelligente
La torcia memorizza automaticamente l' ultimo livello di uscita selezionato nella modalità Generale. Quando viene riaccesa in modalità Flash, la torcia si attiverà sempre in modalità Strobe.

SPECIFICHE DELLA BATTERIA
Table with columns: Tipo, Dimensioni, Voltaggio Nominale, Usabilità. Rows include Serie Fenix ARB-L18, Batteria non ricaricabile, Batteria Ricaricabile (Li-Ion), Batteria Ricaricabile (Li-Ion), Batteria Ricaricabile (LiFePO4).

La batteria Li-ion 18650 sono celle potente progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e manipolate con cura. L'uso di batterie di bassa qualità o una gestione impropria delle batterie (come cortocircuito o sovriscaldamento) può causare combustione e mettere a rischio la sicurezza degli utenti e dei beni. Qualsiasi effetto negativo derivante dall' uso di batterie di scarsa qualità non è coperto da garanzia o responsabilità Fenix. L'86229 è la batteria di qualità con circuiti di protezione riduce il rischio di combustione e esplosione.

Fenix tramite test di laboratorio utilizzando una batteria ARB-L18-3300 a una temperatura di 21±3°C basati su diversi ambienti di utilizzo e alla batteria effettivamente impiegata.

I dati sono alla temperatura di 21°C e meccanici di protezione integrati nel design.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Svitare il fondello della torcia e inserire la batteria con il polo positivo (+) rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare il fondello.

RICARICA
1. Aprire il tappo per accedere alla porta di ricarica USB Type-C, quindi collegare l'estremità USB Type-C del cavo di ricarica alla torcia.
2. L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando la ricarica è completa.
3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica e chiudere il tappo antipolvere.
Nota:
1. La torcia può essere utilizzata durante la ricarica.
2. Ricaricare la torcia tempestivamente prima che il livello della batteria scenda troppo, per mantenere una durata ottimale della batteria.
3. Con la torcia spenta, il tempo di ricarica normale della batteria Fenix ARB-L18-3300-Akku mit einem Ladegerät mit 5 V/2 A circa 2,5 Stunden von leer bis vollständig geladen.
4. Laden Sie eine geladene Taschenlampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.
5. Betriebspezifikationen:
○ Tensione di ricarica: 5 V
○ Potenza di ricarica: 10 W (5 V/2 A)
○ Questa torcia non supporta la ricarica rapida.
6. Questa torcia non supporta un adattatore USB certificato, conforme agli standard di sicurezza del Paese o della regione in cui questa torcia è venduta.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA
Ogni volta che la torcia viene accesa, l' indicatore del livello della batteria mostrerà lo stato di carica per 3 secondi. Se la torcia viene spenta entro 3 secondi, anche

LIGHTING FOR EXTREMES
FACEBOOK WECHAT
"Follow" us for more information about Fenix.
FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 3F, Building A, 111 Shuiku Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China
61.149.221.176-A1-20260104

With the light turned off, single click the side switch to check the battery status, the indicator will last for 3 seconds. Each time the light is turned on, the indicator will show the current battery level. When the flashlight reaches a temperature of 60°C/140°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the flashlight will gradually recall the preset output level.

Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%
*Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION
The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the flashlight reaches a temperature of 60°C/140°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the flashlight will gradually recall the preset output level.

LOW-VOLTAGE WARNING
When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until 3.0 V is reached. When this happens in Eco output, the battery level indicator blinks red rapidly, and the main light blinks for 20 seconds to remind users to replace or recharge the battery in a timely manner. Single click the side switch to stop the main light from blinking and return to Eco output. After the 20-second flashing ends, the flashlight can be used in Eco output for over 30 minutes. Throughout this warning period, the battery level indicator continues to blink red rapidly until the battery runs out.
*Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

USAGE AND MAINTENANCE
○ Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and will void the warranty.
○ Fenix recommends using an excellent quality battery.
○ If the flashlight will not be used for an extended period, remove the battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage.
○ Unscrew the light tail a few turns or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
○ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the O-ring with an approved spare.
○ During charging, the battery contacts improve the flashlight's performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A. Poor battery level.
Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
B. The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED
Fenix C5 Pro flashlight, ARB-L18-3300 battery, Lanyard, Spare O-ring, USB Type-C charging cable, User manual, Warranty card

Red light warning (representing battery level): battery level 50%-25%
Red light flash (representing battery level): battery level 25%-1%
Note: Only for Fenix ARB-L18 series battery effective.

智能温控
灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量,为避免外壳温度过高影响使用舒适度,当检测到温度超过60°C时,灯具会自动逐级降低亮度,直到将温度降为安全值;若温度降低,则手电亮度会回升,直到回到原先亮度为止。直到温度降到60°C以下时,灯具会逐渐恢复到档位设定的亮度。

低电压警示
开机状态下,电池电压低于3.0V时自动逐级降档,直到降至节能档为止;如果在节能档时仍然检测到电池电压过低,会自动低电量提示,电量指示灯以红灯快速闪烁,同时主灯闪烁持续20秒,以提示用户及时充电,电量指示灯以红灯快速闪烁并返回节能档。主灯闪烁警示结束后,手电可继续以节能档点亮30分钟以上,电量指示灯以红灯以红灯快速闪烁,直到手电亮度回升,直到回到原先亮度为止。当温度降到60°C以下时,灯具会逐渐恢复到档位设定的亮度。

使用与维护
请勿拆卸手电头部密封部件,否则将会导致失效并可损坏手电。
○ 请使用优质电池,并且当长期用手电时将电池从手电中取出,否则可能因部分低质量的电池或者被挤压、造成手电损坏。
○ 手电外包装上可对应找到手电的防水点,如果希望避免此问题,您可以在把手处装入密封套,将筒尾密封套套紧并拧紧筒尾盖。
○ 长期使用后,手电的O圈可能受损,如果发现这种情况,请更换O圈以增强手电的防水性能。
○ 经常清洗手电的导电接触面以保证手电的正常工作,特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候,以下有几个可能导致手电出现异常的闪烁或者无法点亮的原因:
原因一:电池电量不足,需要充电或更换电池
解决方案:充电或更换电池(插入新电池时请注意正负极方向)
原因二:接触点PCB板导电接触面被其他物质污染/接触点被弄脏了。
解决方案:用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效,请联系经销商并按售后服务条款保修。

包装清单
Fenix C5 Pro手电, ARB-L18-3300, 手绳,防水圈, Type-C 充电线, 说明书, 保修卡

Akkustatus zu überprüfen. Die Anzeige leuchtet für 3 Sekunden. Bei jedem Einschalten der Lampe zeigt die Anzeige den aktuellen Ladezustand des Akkus für 3 Sekunden an.

Grüne LED leuchtet: voll 100 % - 85 %
Weiße LED blinkt: ausreichend 85 % - 50 %
Rote LED leuchtet: unzureichend 50 % - 25 %
Rote LED blinkt: sehr niedrig 25 % - 1 %
Hinweis: Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Serie Fenix ARB-L18 zur Verfügung.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Wenn die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum mit hohen Helligkeitsstufen betrieben wird, entwickelt sie große Hitze. Wenn die Taschenlampe rasch temperiert in den Eco-Ladezustand des Akkus schnell rot und die Hauptleuchte blinkt 20 Sekunden lang, um Sie daran zu erinnern, den Akku nachzuladen zu ersetzen oder aufzuladen. Tippen Sie einmal auf den seitlichen Schalter, damit die Hauptleuchte nicht mehr blinkt und die Eco-Helligkeitsstufe wieder aufgenommen wird. Nach Beendigung des Eco-Helligkeitsstufe, verwendet werden. Während dieser Warnperiode blinkt die Akkustandsanzeige weiterhin schnell rot, bis der Akku erschöpft ist.
Hinweis: Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Serie Fenix ARB-L18 zur Verfügung.

WARNUNG BEI ÜBERSPANNUNG
Wenn der Spannungspegel unter 3,0 V fällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die Eco-Helligkeitsstufe erreicht ist. Wenn dies in der Eco-Helligkeitsstufe geschieht, blinkt die Anzeige für den Ladezustand des Akkus schnell rot und die Hauptleuchte blinkt 20 Sekunden lang, um Sie daran zu erinnern, den Akku nachzuladen zu ersetzen oder aufzuladen. Tippen Sie einmal auf den seitlichen Schalter, damit die Hauptleuchte nicht mehr blinkt und die Eco-Helligkeitsstufe wieder aufgenommen wird. Nach Beendigung des Eco-Helligkeitsstufe, verwendet werden. Während dieser Warnperiode blinkt die Akkustandsanzeige weiterhin schnell rot, bis der Akku erschöpft ist.
Hinweis: Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Serie Fenix ARB-L18 zur Verfügung.

VERWENDUNG UND WARTUNG
○ Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Taschenlampe beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
○ Fenix empfiehlt, einen Akku von bester Qualität zu verwenden.
○ Wenn Sie die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu vermeiden.
○ Schrauben Sie das Ende der Lampe einige Umdrehungen auf oder nehmen Sie den Akku heraus, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu vermeiden.
○ Regelmäßiges Reinigen der Kontakte verbessert die Leistung der Taschenlampe, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass die Taschenlampe flickert, nur sporadisch leuchtet oder aus folgenden Gründen nicht leuchtet:
A. Niedriger Akkustand.
Lösung: Ersetzen Sie den Akku oder laden Sie ihn auf (achten Sie darauf, dass der Akku niemals den Angaben des Herstellers ausgesetzt wird).
B. Der Kontakt oder die Kontaktstelle des Akkus oder der Taschenlampe ist verschmutzt.
Lösung: Reinigen Sie die Kontakte mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattebäuschchen.
Wenn die oben genannten Methoden nicht erfolgreich sind, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

LIEFERUMFANG
Taschenlampe Fenix C5 Pro, Akku ARB-L18-3300, Tragierem, Ersatz-O-Ring, USB-C-Ladekabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Con la torcia spenta, fare un singolo clic sull' interruttore laterale per verificare lo stato della batteria; l' indicatore rimarrà attivo per 3 secondi. Ogni volta che la torcia viene accesa, l' indicatore mostrerà il livello attuale della batteria per 3 secondi.

Luce verde fissa: carica 100% - 85%
Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa fissa: bassa 50% - 25%
Luce rossa lampeggiante: critica 25% - 1%
*Nota: questa funzione è disponibile solo con batterie Fenix della serie ARB-L18.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO
La torcia accumulerà molto calore quando utilizzata a livelli di uscita elevati per periodi prolungati. Quando la torcia raggiunge una temperatura di 60 ° C o superiore, ridurrà automaticamente il livello di lumina per abbassare la temperatura. Quando la temperatura scende sotto 60 ° C, la torcia ripristinerà gradualmente il livello di uscita preimpostato.

AVVISO DI BASSA TENSIONE
Quando il livello di tensione scende sotto 3,0 V, la torcia è programmata per ridurre gradualmente la luminosità fino a raggiungere la modalità Eco. Quando ciò avviene in modalità Eco, l' indicatore di livello batteria lampeggia rapidamente in rosso e la luce principale lampeggia per 20 secondi per ricordare all' utente di ricaricare la batteria. Fare un singolo clic sul pulsante laterale per interrompere il lampeggio della luce principale e tornare alla modalità Eco. Dopo i 20 secondi di lampeggio, la torcia può continuare a funzionare in modalità Eco per oltre 30 minuti. Durante tutto questo periodo di avviso, l'indicatore della batteria continua a lampeggiare rapidamente in rosso fino all'esaurimento della batteria.
*Nota: questa funzione è disponibile solo con batterie Fenix della serie ARB-L18.

UTILIZZO E MANUTENZIONE
○ Lo smontaggio della testa sigillata può danneggiare la torcia e invalidare la garanzia.
○ Se Fenix raccomanda l'uso di batterie di ottima qualità.
○ Se la torcia non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria. La torcia non potrà essere attivata durante la conservazione.
○ Svitare il fondello di qualche giro o rimuovere la batteria per evitare accensioni accidentali durante lo stoccaggio o il trasporto.
○ L'uso prolungato può causare l'usura degli O-ring. Per mantenere un'adeguata impermeabilità, sostituire l'O-ring con uno di ricambio approvato.
La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della torcia, poiché i contatti sporchi possono causare sfarfallii, illuminazione intermittente o mancata accensione per i seguenti motivi:
Soluzione: sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che sia inserita secondo le specifiche del produttore).
○ Pulire il punto di contatto della batteria o della torcia è sponco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un cotton fioc imbevuto di alcool isopropilico.
I metodi sopra indicati non funzionano, contattare il proprio distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Torcia, cavo di ricarica C5 Pro, batteria ARB-L18-3300, laccetto da polso, O-ring di ricambio, etichetta di ricarica USB Type-C, manuale utente, scheda di garanzia.

