

61.139.201.032-HM23 V2.0 说明书-A2

多国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225/*



HM23 V2.0


MULTIPURPOSE ULTRALIGHT HEADLAMP



300 LUMENS MAX OUTPUT



100 HOURS MAX RUNTIME

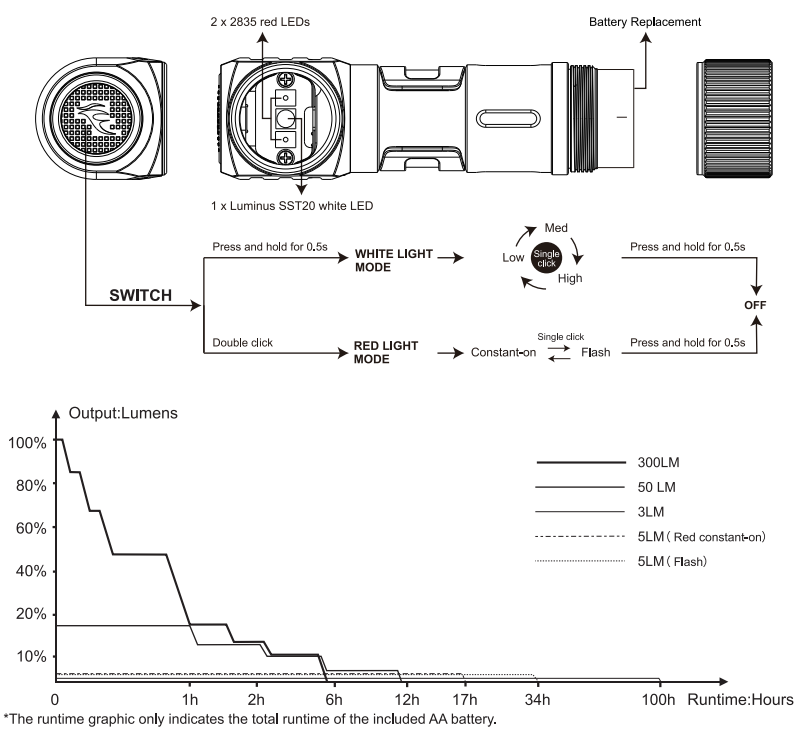

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.139.201.032-A2-20240820



WARNING

⊙Do NOT place this headlamp in the reach of children!

⊙Do NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone!

⊙Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/gnile!

⊙Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the headlamp or internal battery fails!

⊙This headlamp will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the headlamp shell. Pay close attention to avoid burns.

⊙Turn off and lock the headlamp or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.

⊙The LEDs of this headlamp are not replaceable; so the whole headlamp will need to be replaced when any of the LEDs reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX HM23 V2.0 HEADLAMP

⊙300 lumens maximum output, 88 meters maximum beam distance.

⊙Utilizes one Luminus SST20 white LED and two 2835 red LEDs; with a life span of 50,000 hours each.

⊙Powered by one AA battery and compatible with one 1.5V 14500 rechargeable battery.

⊙White and red light sources assist various lighting needs in different outdoor scenarios.

⊙Electronic lockout avoids accidental activation.

⊙Large side switch for fast and simple operation.

⊙Can be used as a headlamp and flashlight.

⊙Magnetic tail for hands-free use.

⊙Reverse polarity protection to protect from improper battery insertion.

⊙Lamp body is made of aluminum alloy material, lightweight and durable.

⊙IP68-rated protection and 2 meters impact resistance.

⊙Headlamp(including mount): 2.90" x 1.42" x 1.18"/73.6 x 36 x 30 mm.

⊙Weight: 3.04 oz/86.3 g (including battery and headband).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

Press and hold the switch for 0.5 seconds to turn on/off the lamp.

Mode switching

With the lamp switched off, press and hold the switch for 0.5 seconds to turn on the lamp and enter the White light mode.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1		WHITE LIGHT			RED LIGHT	
		HIGH	MED	LOW	CONSTANT-ON	FLASH
 OUTPUT		300 lumens	50 lumens	3 lumens	5 lumens	5 lumens
 RUNTIME	AA battery	5 hours 22 minutes*	11 hours 30 minutes	100 hours	17 hours	34 hours
	ARB-L14-2200U	9 hours	14 hours	90 hours	18 hours	36 hours
 DISTANCE		88 meters	34 meters	8 meters	5 meters	/
 INTENSITY		1930 candela	284 candela	16 candela	5 candela	/
 IMPACT RESISTANCE		2 meters				
 SUBMERSIBLE		IP68				

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Pairdeer AA battery or ARB-L14-2200U battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%-80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

With the lamp switched off, double click the switch within 0.5 seconds to turn on the lamp and enter the Red light mode.

Output selection

White light mode: single click the switch to cycle through Low→Med→High.

Red light mode: single click the switch to cycle through Constant-on→Flash.

Lockout Function

Lock: with the lamp switched off, press and hold the switch for 3 seconds, the lamp will blink red 4 times at 2Hz to indicate locked status.

Unlock: with the lamp locked, press and hold the switch for 3 seconds, the lamp will be activated on the Low output of White light mode after blinking red 4 times at 2Hz to indicate the unlocked status.

In the locked status, a single click or double click of the switch will activate 4 red blinks to indicate the locked status.

***Note:** With the light locked, remove and re-insert the battery, the light will not be unlocked automatically. You must still press and hold the switch for 3 seconds to unlock the light.

Intelligent Memory Circuit

The headlamp automatically memorizes the last selected output of each mode. When turned on again the previously used output of selected mode will be recalled.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Alkaline Battery	AA	1.5V	Recommended √√
Ni-MH Battery	AA	1.2V	Usable √
Fenix ARB-L14-U Series	14500	1.5V	Usable √
Rechargeable Battery (Li-ion)	14500	3.6V	Banned* ×

*It is recommended to use a 1.5V alkaline battery. The headlamp is compatible with either a Fenix ARB-L14-U series rechargeable battery or a Ni-MH battery with a voltage of 2.0 V or lower. Using a battery with a voltage exceeding 2.0 V will cause damage to the headlamp.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the battery cap and insert the battery with the anode side (+) towards the inner side, then screw the battery cap back on.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is programmed to downshift to a lower brightness level until the lowest output is reached. When this happens in the lowest output, the lamp blinks 3 times every 5 minutes to remind users to replace the battery.

HEADBAND ASSEMBLY

The headband is factory assembled by default.

Adjust the headband by sliding the buckle to the required length.

USAGE AND MAINTENANCE

⊙Disassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will void the warranty.

⊙Fenix recommends using an excellent quality battery.

⊙If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or the lamp could be damaged by electrolyte leakage.

⊙Lock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.

⊙Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The lamp is locked.

Solution: Press and hold the switch for 3 seconds to unlock the lamp.

B: Poor battery level.

Solution: Replace the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).

C: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HM23 V2.0 headlamp, AA battery, Spare O-ring, User manual, Warranty card



警告

⊙请将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!

⊙请勿将本灯具直接照射眼睛,以免对眼睛造成伤害!

⊙请勿将本灯具近距离照射易燃物体,以免温度过高烧坏物体引发危险!

⊙请勿采用口等非正常使用方式使用本灯具,以免灯具或内部电池发生故障时,造成人身伤害甚至火灾!

⊙本灯具工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,以免烫伤!

⊙本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时,请关机并锁定或将灯具内的电池取出,以防止该触点亮灯引发危险!

⊙本灯具的光源是不可替换的,当光源到达其寿命时,应更换整个灯具!

(中文)Fenix HM23 V2.0.头灯

⊙最高亮度300流明,最远射程88米

⊙使用1颗Luminus SST20白光、2颗2835红光LED,寿命50000小时

⊙采用单节AA电池供电,兼容1节1.5V的14500可充电电池

⊙采用红、白双光源,适用多种复杂户外场景

⊙电子锁定/解锁功能,防止误按点亮

⊙侧面大按键设计,操作简单便捷

⊙头灯主体拆卸后可作为手电使用

⊙尾部磁吸功能,可吸附固定于铁质物品上

⊙结构防反接设计,防止电池装反对电路造成伤害

⊙铝合金材质机身,结构紧凑

⊙具备IP68级防护及2米抗跌落能力

⊙尺寸:73.6mm×36mm×30mm(含支架)

⊙重量:86.3g(含电池、头灯带)

操作说明

开机/关机

开机:关机状态下长按按键0.5秒开机。

关机:任意模式下长按0.5秒关机。

模式切换

灯具状态下,长按按键0.5秒开机,进入白光模式;

关机状态下,0.5秒内双击按键,进入红光模式。

技术参数

ANSI/PLATO FL1		白光模式			红光模式	
		高亮档	中亮档	低亮档	常亮档	闪烁档
 亮度		300流明(2.1瓦)	50流明(0.29瓦)	3流明(0.02瓦)	5流明(0.15瓦)	5流明(0.08瓦)
 续航时间	AA电池	5小时22分钟*	11小时30分钟	100小时	17小时	34小时
	ARB-L14-2200U	9小时*	14小时	90小时	18小时	36小时
 射程		88米	34米	8米	5米	/
 光强		1930坎德拉	284坎德拉	16坎德拉	5坎德拉	/
 抗跌落高度		2米				
 防水等级		IP68				

注:上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准,使用1节双鹿AA电池或1节ARB-L14-2200U电池,在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下,于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

档位切换

白光模式:单点击键,即可按低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环调节亮度。

红光模式:单点击键,即可按常亮档→闪烁档的顺序循环切换档位。

锁定/解锁

锁定:关机状态下,长按按键3秒后,红光2Hz闪烁4次表示进入锁定状态;

解锁:锁定状态下,长按按键3秒后,红光2Hz闪烁4次后进入白光模式低亮档,表示已解锁;

锁定提醒:锁定状态下,单击或双击按键,红光闪烁4次提醒后熄灭。

***注意:**锁定状态下,取出电池后再重新装入电池,灯具不会自动解锁,仍需手动长按3秒后解锁。

智能记忆

灯具会自动记忆上次使用的档位,每次关机后再开机,仍按照上次关机前的档位点亮。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
碱性电池	AA	1.5V	推荐 √√
镍氢电池	AA	1.2V	可用 √
Fenix ARB-L14-U系列	14500	1.5V	可用 √
可充电离子电池	14500	3.6V	禁用* ×

*HM23 V2.0采用升压电路,推荐使用1.5V碱性电池,可兼容2V及以下的镍氢电池/Fenix ARB-L14-U系列可充电电池,若使用电压超过2V的,可能会造成灯具发热或损坏灯具。

电池更换

逆时针旋开电池盖装入标称电池。将电池按照正负极方向装入,旋紧电池盖即可进入正常工作状态。

低压示警

灯具开机状态下,电池电压过低时自动逐级降亮度,直至降到最低亮度档位为止,如果在最低亮档仍然检测到电池电压过低,每5分钟LED将闪烁3次,以提示您应该及时更换电池。

头灯带安装及使用

头灯带出厂默认与支架预装好,用户无需自己装配即可使用。调节头灯束带夹将头灯带调节至佩戴舒适位置。

使用与维护

⊙请勿拆卸灯具密封部件,否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

⊙请使用优质电池,并且当长期不用时将电池从灯具中取出,否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。

⊙由于采用了长按0.5秒开机设计,灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮,如果希望避免此问题,您可以在把灯具装入包中前,长按按键3秒后锁定灯具,或者将电池从灯具中取出。

⊙请经常清洁灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏

⊙请经常清洁灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏

解决方案:用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效,请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

HM23 V2.0头灯、AA电池、备用防水圈、说明书、保修卡。



SICHERHEITSHINWEISE

⊙NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

⊙NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!

⊙NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen, die hohe Temperatur der Lampe könnten diese entzünden!

⊙NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund kann im Falle eines Defekts zu lebensgefährlichen Verletzungen führen!)

⊙Während des Betriebs entwickeln die Lampe viel Wärme, was an der Temperatur des Gehäuses zu spüren ist, Vorsicht vor Verbrennungen.

⊙Die Stirnlampe ausschalten und sperren oder die Batterie/Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.

⊙Die LEDs der Stirnlampe können nicht ausgetauscht werden; falls eine LED aus, so muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH) STIRNLAMPE FENIX HM23 V2.0

⊙300lm max. Ausgangsleistung, 88 m max. Reichweite.

⊙Ausgestattet mit einer weißen Luminus SST20 LED und zwei roten 2835 LEDs; mit einer Leuchtdauer von jeweils 50.000 Stunden.

⊙Betrieben mit einer AA-Batterie und kompatibel mit einem 1,5V 14500-Akku.

⊙Weißes und rotes Licht für die unterschiedlichsten Erfordernisse outdoors.

⊙Elektronische Sperre gegen versehentliches Einschalten.

⊙Große Taste für schnelle und einfache Bedienung.

⊙Kann als Hands- und Stirnlampe eingesetzt werden.

⊙Magnetischer Heckverschluss.

⊙Schutz gegen falsch eingelegte Batterie/Akkus.

⊙Lampenkörper aus langlebiger und leichter Aluminiumlegierung.

⊙Schutzhülse IP68 und 2m Fallhöhe.

⊙Stirnlampe(inklusive Halterung): 73,6 x 36 x 30 mm.

⊙Gewicht: 86,3 g (inklusive Batterie und Stirnband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

An/aus

Den Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten um die Lampe an/aus zuschalten.

Modus wählen

Bei ausgeschalteter Lampe, den Taster 0,5 Sekunden drücken um die Lampe im Weiß-Licht-Modus einzuschalten.

Bei ausgeschalteter Lampe, den Taster innerhalb von 0,5 Sekunden doppelklicken um die Lampe im Rot-Licht-Modus einzuschalten.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1		WEISSES LICHT			ROTES LICHT	
		HOCH	MITTEL	NIEDRIG	PERMANENT AN	BLINKEN
 AUSGANGSLEISTUNG		300 lm	50 lm	3 lm	5 lm	5 lm
 LAUFZEIT	AA-Batterie	5 Std., 22 Min.*	11 Std., 30 Min.	100 Std.	17 Std.	34 Std.
	ARB-L14-2200U	9 Std.*	14 Std.	90 Std.	18 Std.	36 Std.
 REICHWEITE		88 m	34 m	8 m	5 m	/
 LEUCHTSTÄRKE		1930 cd	284 cd	16 cd	5 cd	/
 FALLHÖHE		2 m				
 WASSERDICHTIGKEIT		IP68				

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung einer Pairdeer AA-Batterie oder einer ARB-L14-2200U Batterie bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und verwendeter Batterie/Akku variieren!

*Die Leistung in der Stufe Hoch wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

Ausgangsleistung wählen

Weiß-Licht-Modus: Den Taster kurz betätigen um zwischen Niedrig→Mittel→Hoch zu wechseln.

Rot-Licht-Modus: Den Taster kurz betätigen um zwischen Permanent An→Blinken zu wechseln.

Sperrfunktion

Sperren: Bei ausgeschalteter Lampe, den Taster 3 Sekunden gedrückt halten bis die Lampe 4x mit 2Hz blinkt und so die Sperre bestätigt.

Entsperren: Bei gesperster Lampe, den Taster 3 Sekunden gedrückt halten bis die Lampe 4x mit 2Hz in Rot blinkt und in der Stufe Niedrig startet. Betätigen des Tasters im gesperren Zustand lässt die Lampe 4x Rot blinken um auf die Sperre hinzuweisen.

***Hinweis:** Wenn bei gesperster Lampe die Batterie/Akku ausgenommen wird, entriegelt die Lampe nicht automatisch. Der Taster muss weiterhin für 3 Sekunden gedrückt werden, um die Lampe zu entriegeln.

Intelligente Memory Funktion

Die Stirnlampe speichert im die zuletzt benutzten Modus und Helligkeits-Modus. Beim erneuten Einschalten startet sie in diesem zuletzt genutzten Modus und Stufe.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN/AKKUS

Bezeichnung	Typ	Spannung	Verwendung
Alkalie-Batterie	AA	1,5V	Empfohlen √√
Ni-MH-Akku	AA	1,2V	Möglich √
Fenix ARB-L14-U Serie	14500	1,5V	Möglich √
Li-Ionen-Akku	14500	3,6V	Verboten* ×

*Es wird empfohlen, eine 1,5-V-Alkalibatterie zu verwenden. Die Stirnlampe ist entweder mit einer wiederaufladbaren Batterie der Serie Fenix ARB-L14-U oder einer Ni-MH-Batterie mit einer Spannung von 2,0 V oder weniger kompatibel. Die Verwendung einer Batterie mit einer Spannung von mehr als 2,0 V führt zu einer Beschädigung des Scheinwerfers.

BATTERIE/AKKU WECHSELN

Den Heckverschluss abschrauben und die Batterie/Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenpol einlegen, dann den Verschluss wieder festschrauben.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt, so wechselt die Lampe zu einer niedrigeren Stufe, bis Niedrig erreicht ist. Geschieht dies in der Stufe Niedrig, blinkt die Lampe 3x alle 5 Minuten, um an das Laden oder Wechseln der Batterie/Akku zu erinnern.

STIRNBAND EINSTELLEN

Das Stirnband ist werkseitig montiert.

Die Schraube verschieben, um das Stirnband auf die gewünschte Länge einzustellen.

GEBRAUCH UND PFLEGE

⊙Öffnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schäden an der Lampe führen und die Garantie erlischt.

⊙Fenix empfiehlt die Verwendung von hochwertigen Batterien/Akkus.

⊙Wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, die Batterie/Akku entnehmen, um Schäden aufgrund Auslaufens oder Explosion zu verhindern.

⊙Die Lampe sperren oder die Batterie/Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.

⊙Regelmäßiges Reinigen der Kontakte der Batterie/Akku sichert eine zuverlässige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte können durch Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten führen – folgendes ist zu prüfen:

A: Die Lampe ist gesperrt.

Lösung: Den Taster für 3 Sekunden gedrückt halten um die Lampe zu entsperren.

B: Geringer Batterie/Akku-Ladestand.

Lösung: Die Batterie/Akku austauschen (sicherstellen, dass sie/er den Herst.rangaben entspricht und richtig eingelegt ist).

C: Die Kontaktstellen der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.

Lösung: Die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen säubern.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den Fachhändler kontaktieren.

INHALT

Stirnlampe Fenix HM23 V2.0, AA-Batterie, Ersatz-O-Dichtung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte



AVVERTENZE

⊙NON mettere questa lampada alla portata dei bambini!

⊙NON puntare la lampada direttamente negli occhi!

⊙NON posizionare la testa della lampada vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e causare incendi!

⊙NON utilizzare la lampada frontale in modo inappropriato, ad esempio tenendo l'unità in bocca, poiché questo potrebbe causare lesioni gravi o mortali in caso di guasto della torcia o della batteria interna!

⊙Questa lampada frontale accumula una notevole quantità di calore durante il funzionamento. Prestare molta attenzione per evitare ustioni.

⊙Spegnerne e bloccare la lampada frontale o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

⊙I LED di questa lampada frontale non sono sostituibili; quindi l'intera torcia dovrà essere sostituita quando uno qualsiasi dei LED raggiunge la fine della sua durata di vita.

(ITALIANO)TORCIA FRONTALE FENIX HM23 V2.0

⊙Potenza massima 300 lumini, distanza massima del fascio 88 metri.

⊙Utilizza un LED bianco Luminus SST20 e due LED rossi 2835; con una durata di 50.000 minerali ciascuno.

⊙Alimentato da una batteria AA e compatibile con una batteria ricaricabile 14500(1.5V).

⊙Doppia sorgente luminosa bianca e rossa per coprire varie esigenze di illuminazione in differenti scenari.

⊙Il blocco elettronico evita l'attivazione accidentale.

⊙Amplio interruttore laterale per un funzionamento semplice e veloce.

⊙Può essere utilizzato come lampada frontale e torcia elettrica.

⊙Coda magnetica per l'uso a mani libere.

⊙Protezione da inversione di polarità per proteggere dall'inserimento improprio della batteria.

⊙Il corpo della lampada è realizzato in materiale in lega di alluminio, leggero e resistente.

⊙Protezione IP68 e resistenza agli urti di 2 metri.

⊙Faro (incluso supporto): 73,6 x 36 x 30 mm.

⊙Peso: 86,3 g (inclusa batteria e archetto).

ISTRUZIONI PER L'USO

On/off

Tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi per accendere/spegnerne la lampada.

Cambio di modalità

Con la lampada spenta, tenere premuto l'interruttore per 0,5 secondi per accendere la lampada ed accedere alla modalità luce bianca.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1		LUCE BIANCA			LUCE ROSSA	
		ALTO	MEDIO	BASSO	CONSTANTE	FLASH
 OUTPUT		300 lumens	50 lumens	3 lumens	5 lumens	5 lumens
 DURATA	Batteria AA	5 ore 22 minuti *	11 ore 30 minuti	100 ore	17 ore	34 ore
	ARB-L14-2200U	9 ore *	14 ore	90 ore	18 ore	36 ore
 DISTANZA		88 metri	34 metri	8 metri	5 metri	/
 INTENSITA'		1930 candele	284 candele	16 candele	5 candele	/
 RESISTENZA ALL'IMPATTO		2 metri				
 SOMMERGIBILE		IP68				

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i test di laboratorio utilizzando una batteria AA Pairdeer o una batteria ARB-L14-2200U alla temperatura di 21±3°C e umidità del 50%-80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettiva utilizzata.

*L'output alto viene misurato nel totale dell'autonomia, incluso l'output a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione.

Con la lampada spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi per accendere la lampada ed accedere alla modalità luce rossa.

Selezione dell'output

Modalità luce bianca: fare clic una volta sull'interruttore per scorrere tra Basso→Medio→Alto.

Modalità luce rossa: fare clic una volta sull'interruttore per scorrere tra Accensione costante→Flash.

Blocco/Sblocco

Blocco: con la lampada spenta, tenere premuto l'interruttore per 3 secondi, la lampada lampeggerà in rosso 4 volte a 2Hz per indicare lo stato bloccato.

Sblocco: con la lampada bloccata, tenere premuto l'interruttore per 3 secondi, la lampada verrà attivata sull'uscita bassa della modalità luce bianca dopo aver lampeggiato in rosso 4 volte a 2 Hz per indicare lo stato sbloccato.

Nello stato bloccato, un singolo clic o doppio clic dell'interruttore attiverà 4 lampeggi rossi per indicare lo stato bloccato.

***Nota:** quando la luce è bloccata, se si rimuove e si reinsertisce la batteria, la luce non si sblocca automaticamente. E' necessario tenere premuto l'interruttore per 3 secondi per sbloccare la luce.

Circuito di memoria intelligente

La lampada frontale memorizza automaticamente l'ultimo livello di output di ciascuna modalità. Alla riaccensione verrà richiamato l'output precedentemente utilizzato della modalità selezionata.

SPECIFICHE DELLA BATTERIAI

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità
Batteria Alcalina	AA	1,5V	Raccomandata √√
Batteria Ni-MH	AA	1,2V	Usabile √
Serie Fenix ARB-L14-U	14500	1,5V	Usabile √
Batteria Ricaricabile (Li-Ion)	14500	3,6V	Bannata* ×

*Si consiglia di utilizzare una batteria alcalina da 1,5 V. La lampada frontale è compatibile con una batteria ricaricabile della serie Fenix ARB-L14-U o con una batteria Ni-MH con una tensione di 2,0 V o inferiore. L'utilizzo di una batteria con una tensione superiore a 2,0 V può danneggiare la lampada frontale.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il coperchio della batteria e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) rivolto verso l'interno, quindi riavvitare il coperchio della batteria.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la lampada frontale è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a raggiungere l'uscita più bassa. Quando ciò accade la lampada lampeggia 3 volte ogni 5 minuti per ricordare agli utenti di sostituire la batteria.

ASSEMBLAGGIO DELLA FASCIA

L'archetto è assemblato in fabbrica per impostazione predefinita.

Regolare la fascia facendo scorrere la fibbia alla lunghezza desiderata.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

⊙Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.

⊙Fenix consiglia di utilizzare una batteria di ottima qualità.

⊙Se la lampada non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria, altrimenti la lampada potrebbe danneggiarsi a causa di perdite di elettrolita.

⊙Bloccare la lampada o estrarre la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.

⊙La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della lampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio, la brillantezza intermittente o addirittura la mancata accensione della luce per i seguenti motivi:

A: La lampada è bloccata.

Soluzione: tenere premuto l'interruttore per 3 secondi per sbloccare la lampada.

B: Livello di batteria scarso.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le specifiche del produttore).

C: Le filettature, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lampada frontale Fenix HM23 V2.0, batteria AA, O-ring di ricambio, manuale utente, certificato di garanzia.

