

61.149.221.099/HM65R-T V2.0(3400)说明书/A3
105G铜板纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm



HM65R-T V2.0

LIGHTWEIGHT MAGNESIUM
TRAIL RUNNING HEADLAMP




1600 LUMENS MAX
OUTPUT



24-HOUR RUNTIME MODE
FOR TRAIL RUNNING




WHITE AND WARM WHITE
LIGHT SOURCES

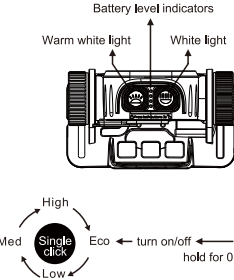


Battery level indicators


Warm white light White light

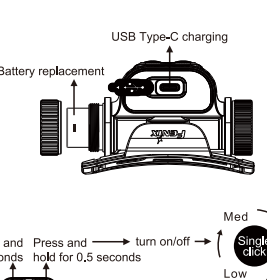

USB Type-C charging

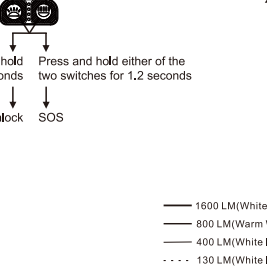

Battery replacement

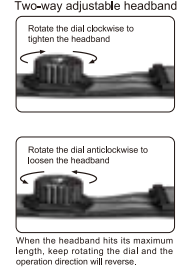

Two-way adjustable headband


Rotate the dial clockwise to tighten the headband

Rotate the dial anticlockwise to loosen the headband

When the headband hits its maximum length, keep rotating the dial and the operation direction will reverse.



Detachable headband

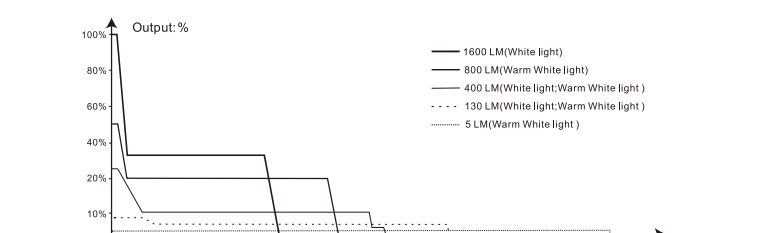

Output: %

Runtime: Hours

1600 LM(White light)
800 LM(Warm White light)
400 LM(White light; Warm White light)
130 LM(White light; Warm White light)
5 LM(Warm White light)



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghuang Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.149.221.099 -A3-20240117

⚠ WARNING

- Do place this headlamp out of the reach of children!
- Do NOT shine the headlamp directly into the eyes of anyone!
- Do NOT place the headlamp near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/light!
- Do NOT use the headlamp in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the headlamp or internal battery fails!
- This headlamp will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the headlamp shell. Pay close attention to avoid burns.
- Do not touch and lock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- The LEDs of this headlamp are not replaceable, so the whole headlamp will need to be replaced when any of the LEDs reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX HM65R-T V2.0 HEADLAMP

- 1600 lumens maximum output and 170 meters maximum beam distance.
- Fitted with one Luminius SST40 white light LED and one OSRAM GW PUST1.PM warm white light LED, with a life span of 50,000 hours.
- White and warm white light sources for various lighting demands.
- Quality aluminum, magnesium and PC made - lightweight and durable.
- Dual top switches for easy and fast operation.
- Single-handed operation with the new two-way SPORT headband fit system.
- An emergency whistle is attached to the headband to enhance users safety.
- Battery level indication and USB Type-C charging port.
- IP68 rated protection and 2 meters impact resistance.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Electronic lockout and physical lockout avoid accidental activation.
- Size: 3.15" x 1.84" x 1.37"(80 x 46.8 x 34.9 mm).
- Weight: 4.34 oz/124g (including battery and headband).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off
Press and hold either of the two switches for 0.5 seconds to turn off/on the lamp.

Mode switching
With the lamp switched off, press and hold either of the two switches for 0.5 seconds to reach the corresponding mode. White light mode and warm white light mode cannot be operated at the same time. Press and hold either of the two switches for 1.2 seconds to enter the SOS mode.

1H SOS mode, press and hold the white light switch for 1.2 seconds to shift to the Low output of white light mode.

In SOS mode, press and hold the warm white light switch for 1.2 seconds to shift to the high output of warm white light mode.

Output selection
White light mode: with the lamp switched on, single click the white light switch to cycle through Low—Med—High.

Warm white light mode: with the lamp switched on, single click the warm white light switch to cycle through Eco—Low—Med—High.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	WHITE LIGHT			WARM WHITE LIGHT				SOS
	HIGH	MED	LOW	HIGH	MED	LOW	ECO	
🔦 OUTPUT	1600 lumens	400 lumens	130 lumens	800 lumens	400 lumens	130 lumens	5 lumens	5 lumens
⌚ RUNTIME	3 hours*	12 hours	24 hours	6 hours*	12 hours	24 hours	300 hours	600 hours
📏 DISTANCE	170 meters	83 meters	49 meters	112 meters	82 meters	48 meters	10 meters	10 meters
➕ INTENSITY	7353 candela	1715 candela	604 candela	3155 candela	1690 candela	577 candela	26 candela	26 candela
🛡 IMPACT RESISTANCE	2 meters							
🌊 SUBMERSIBLE	IP68							

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the real battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance will vary according to the actual temperature and protection mechanism in the design.

In white light mode, single click the warm white light switch to shift to the Eco output of warm white light mode.

In warm white light mode, single click the white light switch to shift to the Low output of white light mode.

Lockout Function
Lock: With the lamp switched off, simultaneously press and hold the two switches for 3 seconds, the lamp will blink 4 times on the Eco output of warm white light mode to indicate locked status.

Unlock: With the lamp locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds, the lamp will be activated with 4 blinks and activates on the Eco output of warm white light mode.

In locked status, clicking or pressing the switches will activate 4 blinks on the Eco output of warm white light mode to indicate locked status.

*When the charging cable is plugged in, the lamp unlocks automatically in switched-off status.

CHARGING

Adjust the headlamp to reveal the charging port on the back. Uncover the anti-dust cap and plug the USB Type-C side of the charging cable into the charging port of the lamp.

When the headlamp is switched off, the normal charging time of the Fenix ARB-L18-3400 battery is about 3 hours from depleted to fully charged with a 5 V/2 A charging adapter. Only Low output of white light mode and Low output of warm white light mode can be operated while charging.

Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover.

The headlamp can only be charged while using a Fenix ARB-L18 series battery.

If the headlamp has been fully depleted, it will take about 4 seconds for the battery indicator(s) to function after charging begins.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the lamp switched off, single click either switch to check the battery status. Single click once again the indicator(s) will go out immediately, or without any operation the indicator(s) will last for 3 seconds. Each time the light is turned on, the indicator(s) will show the battery level and will last for 3 seconds.

Four lights on: 100% - 80%
Three lights on: 80% - 60%
Two lights on: 60% - 40%
One light on: 40% - 20%
One light flashes: 20% - 1%
*Note: This only works with a Fenix ARB-L18 Series battery.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18650	3.6 V	Recommended
Fenix ARB-L16 Series	16340	3.6 V	Usable
Non-rechargeable Battery (Li-ion)	CR123A	3.0 V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6 V	Caution*

*18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes. Quality Li-ion battery with protective circuit will reduce risks. Fenix ARB-L18 Series battery is recommended.

BATTERY REPLACEMENT

⚠ 警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高该物体引发危险！
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等环境，易燃环境中，请关闭并锁定或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源虽不可替换，当光源达到其寿命时，应替换整个灯具！

(中文)FENIX HM65R-T V2.0说明书

- 最高亮度1600流明，最远射程170米；
- 使用Luminius SST40白光、OSRAM GW PUST1.PM暖白光LED，寿命50000小时；
- 选用冷白光与暖白光光源，适用多种复杂户外场景；
- 使用镁合金材质机身，一体式光学透镜、紧密结构等设计，打造轻量化头灯；
- 顶部独立双按键开关，操作便捷，使用简单；
- 加宽透气SPORT双向调节头灯带系统，佩戴舒适稳固，可单手快速调节头灯带；
- 求生哨头灯一体式设计，保障户外户外活动安全；
- 具有USB Type-C充电接口，电量指示灯实时显示剩余电量；
- IP68防护等级，具备防水防尘能力；
- 防反接结构设计，防止电路短路、电路造成损坏；
- 电子/物理双重锁定功能，双重保护防止误触；
- 尺寸：80mm(长)×46.8mm(宽)×34.9mm(高)；
- 重量：140g(含电池及灯带)。

操作说明示意

开机/关机
开机：开机状态下长按任意按键0.5秒开机。
关机：在待机模式下长按0.5秒关机。

模式切换
关机状态下，长按白光按键0.5秒进入白光模式。
关机状态下，长按暖白光按键0.5秒进入暖白光模式。
白光和暖白光模式不可同时开启；
任意状态下，长按任意按键1.2秒进入SOS模式。
任意状态下，长按白光按键1.2秒进入白光模式低亮度。
SOS模式状态下，长按暖白光按键1.2秒进入暖白光模式低亮度。

档位切换
白光模式：开机状态下，单击白光按键，即可按低亮档→中亮档→高亮档循环切换档位；
暖白光模式：开机状态下，单击暖白光按键，即可按低亮档→中亮档→高亮档循环切换档位；

技术参数

ANSI/PLATO FL1	白光照明			暖白光照明				SOS模式
	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	
🔦 亮度	1600流明(16V)	400流明(4V)	130流明(1.3V)	800流明(8V)	400流明(4V)	130流明(1.3V)	5流明(0.05V)	5流明(0.05V)
⌚ 续航时间	3小时*	12小时	24小时	6小时*	12小时	24小时	300小时	600小时
📏 射程	170米	83米	49米	112米	82米	48米	10米	10米
➕ 光强	7353坎德拉	1715坎德拉	604坎德拉	3155坎德拉	1690坎德拉	577坎德拉	26坎德拉	26坎德拉
🛡 防跌落高度	2.0米							
🌊 防护等级	IP68							

注：上述参数依据 ANSI/PLATO FL1 标准，使用一节 Fenix ARB-L18-3400 电池，在 Fenix 实验室环境下(温度 21 ± 3℃，湿度 50%-80%)测试得出。实际表现随着供电电池及使用情况的变化而变化。

* 高亮档续航为保留电量能使用测试的累计时间。

白光模式下，单击暖白光按键进入暖白光模式节能档；
白光模式下，单击白光按键进入白光模式低亮档。

锁定/解锁
锁定：关机状态下，两个按键同时长按3秒切换，暖白光节能档闪烁4次进入锁定状态。
解锁：两个按键同时长按3秒解锁，暖白光节能档闪烁4次，并以节能档亮，表示已解锁。
电子/物理双重锁定功能，双重保护防止误触；
尺寸：80mm(长)×46.8mm(宽)×34.9mm(高)；
重量：140g(含电池及灯带)。

充电说明

- 调整头灯角度，露出充电接口，揭开充电口防尘帽，将充电线的 USB Type-C 端口插入头灯的充电接口。
- 关机状态下，对于 Fenix ARB-L18-3400 电池，使用 5V/2A 及以上输出的电源适配器充电，从电量耗尽到完全充满的时间为 3 小时内；充电时，支持点亮白光低亮档或暖白光低亮档。
- 充电完成后，将防尘帽盖回接口，以免灰尘或杂物进入，影响防护性能。
- 只在使用 Fenix ARB-L18 系列电池时允许充电，使用其他电池或未接入电池不可充电。
- 电量耗尽后接入充电器，需要 4 秒左右的时间才能将电池唤醒，随后才可开启充电功能。

电量显示

关机状态下，单击任意开关，电量指示灯亮起，显示剩余电量情况，再次单击任意开

关可关闭电量指示灯，如不作关闭操作，则电量指示灯 3 秒后自动熄灭；开机后，电量指示灯自动亮起，3 秒后熄灭；电量指示灯为 4 颗蓝色 LED，不同指示灯状态对应剩余电量如下：

4 颗长亮：剩余电量约 80% 以上
3 颗长亮：剩余电量约 60%-80%
2 颗长亮：剩余电量约 40%-60%
1 颗长亮：剩余电量约 20%-40%
1 颗闪烁：剩余电量低于 10%
*仅对 Fenix ARB-L18 系列电池有效。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L18 系列	18650	3.6V	推荐
Fenix ARB-L16 系列	16340	3.6V	可用
一次性锂电池	CR123A	3.0V	可用
可充锂离子电池	18650	3.6V	谨慎使用*

*18650 可充锂离子电池：Li-ion 电池属于工业电池，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当(短路、高温等等)时可能发生火灾、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类必须自行承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险，推荐使用 Fenix ARB-L18 系列电池。

电池更换

逆时针拧开电池盖装入标称电池，将电池按照正负极方向装入，旋紧电池盖即可

进入待机工作状态。

智能温控

头灯长时间工作积累热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过 60℃ 时，头灯会自动逐渐降低亮度，当温度下降到 60℃ 以下时，头灯会逐渐恢复至默认亮度设定的亮度。

低压警示

灯具开机状态下，电池电压过低时会自动降低亮度，直到最低亮度档为止。如果在最低亮度档时仍然检测到电池电压过低，一颗电量指示灯自动亮起并闪烁，一直闪烁直至电量耗尽，以提示您及时充电。

*仅对 Fenix ARB-L18 系列电池有效。

头灯带安装及使用

头灯带出厂默认与支架预装好，用户无需自己装配即可使用；顺时针旋转收紧头灯带，逆时针旋转放松头灯带，放置最松时，继续旋转，收紧/放松方向将会调换。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件，否则会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 请使用优质电池，并且当长期不用时将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
- 由于采用了长 10.5 秒开机设计，灯具放在包里时可能会因挤压而误点亮，如果希望避免此问题，您可以在将灯具装入包中时，同时将两个按键 3 秒后熄灭灯具，或者将电池从灯具中取出。
- 头灯被使用后，灯具防水面可能受损，如若发现了这种情况，请您要更换防水面以维持灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。

- 以下几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：灯具已锁定
解决方案：同时长按两个按键 3 秒解锁
原因二：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池
原因三：灯具或电池的导电接触面/触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或触点
如果上述方法无效，请联系经销商并保留售后服务条款保修。

包装清单

HM65R-T V2.0 头灯、ARB-L18-3400 电池、防水圈、USB Type-C 充电线、说明书、保修卡。

⚠ WARNUNG

- NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
- NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen - die hohe Temperatur der Lampe könnte diese entzünden!
- NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe selbst zu lebensgefährlichen Verletzungen führen)!
- Während des Betriebs entwickelt die Lampe viel Wärme, was an der Temperatur des Gehäuses zu spüren ist! - Vorsicht vor Verbrennungen!
- Die Lampe ausschalten und sperren, oder den Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Die LEDs der Lampe können nicht ausgetauscht werden; fällt eine LED aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

(DEUTSCH)STIRNLAMPE FENIX HM65R-T V2.0

- 1600 lm max. Ausgangsleistung und 170 m max. Reichweite.
- Ausgestattet mit einer weißen LED des Typs Luminius SST40 und einer warmweißen LED des Typs OSRAM GW PUST1.PM, mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.
- Weißes und warmweißes Licht für unterschiedliche Anforderungen.
- Durch hochwertiges Aluminium, Magnesium und Polycarbonat leicht und langlebig.
- Zwei-Taster für einfache und schnelle Bedienung.
- Einhandbedienung durch das neue Zweifels-SPORT-Stirnbands-System.
- Eine am Stirnband integrierte Notleuchte erhöht die Sicherheit des Nutzers.
- Ladestands-Kontrolle und USB-C-Ladeanschluss.
- Geschützt nach IP68 bis zu einer Fallhöhe von 2m.
- Versorgungsschutz zum Schutz vor falschem Einlegen des Akkus.
- Sperrfunktion und verstellbare Bedienelemente schützen vor versehentlichem Einschalten.
- Größe: 80 x 46,8 x 34,9 mm.
- Gewicht: 140 g (inkl. Akku und Stirnband).

BEDIENUNGSANLEITUNG

An/aus
Einen der beiden Taster für 0,5 Sek. drücken, um die Lampe an bzw. aus zu schalten.

Moduswahl
In ausgeschalteten Zustand, einen der Taster 0,5 Sek. gedrückt halten, um in den entsprechenden Modus zu gelangen.

Weiß- und Warmweiß-Modus können nicht gleichzeitig genutzt werden.

Einen der beiden Taster für 1,2 Sek. gedrückt halten, um in den SOS-Modus zu gelangen.

*Im SOS-Modus, den Weißlicht-Taster für 1,2 Sek. gedrückt halten, um in die Stufe „Niedrig“(Weißlicht) zu wechseln.

In SOS-Modus, den Warmweißlicht-Taster für 1,2 Sek. gedrückt halten, um in die Stufe „Eco“(Warmweißlicht) zu wechseln.

Ausgangsleistung wählen

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	WEIßES LICHT			WARMWEIßES LICHT				SOS
	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ECO	
🔦 AUSGANGSLEISTUNG	1600 lm	400 lm	130 lm	800 lm	400 lm	130 lm	5 lm	5 lm
⌚ LAUFZEIT	3 Std.*	12 Std.	24 Std.	6 Std.*	12 Std.	24 Std.	300 Std.	600 Std.
📏 REICHWEITE	170 m	83 m	49 m	112 m	82 m	48 m	10 m	10 m
➕ LICHTSTÄRKE	7353 cd	1715 cd	604 cd	3155 cd	1690 cd	577 cd	26 cd	26 cd
🛡 SCHLAGFESTIGKEIT	2 m							
🌊 WASSERDICHTIGKEIT	IP68							

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard wurden die angegebenen Werte unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix ARB-L18-3400 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlich verwendetem Akku variieren! Die Leistung in der Stufe „Hoch“ wird als Gesamtwert angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

Weißlicht-Modus: Angeschaltet, den Weißlicht-Taster kurz drücken um zwischen den Stufen Niedrig—Mittel—Hoch zu wechseln.

Warmweißlicht-Modus: Angeschaltet, den Warmweißlicht-Taster kurz drücken um zwischen den Stufen Niedrig—Mittel—Hoch zu wechseln.

In Weißlicht-Modus, den Warmweißlicht-Taster kurz drücken, um in Warmweiß-Eco zu wechseln.

In Warmweißlicht-Modus, den Weißlicht-Taster kurz drücken, um in Weißlicht-Niedrig zu wechseln.

Sperrfunktion
Sperren: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, beide Taster gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt halten, die Lampe blinkt 4x in der warmweißen Eco-Stufe, und die Sperre zu beenden.

Entsperren: Wenn die Lampe gesperrt ist, beide Taster gleichzeitig 3 Sek. gedrückt halten, die Lampe blinkt 4x und startet in der warmweißen Eco-Stufe. Beidesen einer Taster im gesperrten Zustand lässt die Lampe 4x in warmweiß blinken, um auf die Sperre hinzuweisen.

*Wenn das Ladekabel eingesteckt wird, entspernt sich die Lampe und wechselt automatisch in den ausgeschalteten Zustand.

LADEN

- Die Lampe drehen bis der Ladesteckschlüssel sichtbar ist. Die Staubschutzkappe öffnen und den USB-C-Anschluss des Ladekabels in den Anschluss der Lampe stecken.
- Wenn die Stirnlampe ausgeschaltet ist, beträgt die normale Ladezeit des Akkus ARB-L18-3400 mit einem 5V/2A-Ladegerät ungefähr 3 Stunden vom Zustand „komplett entladen“ zu „vollständig aufgeladen“. Während des Ladens können nur die Stufen „Niedrig“ im Weißlicht- und Warmweißlicht-Modus genutzt werden.
- Die Staubschutzkappe nach dem Laden richtig schließen.
- Die Stirnlampe kann nur geladen werden, wenn Akku der ARB-L18-Serie verwendet werden.

*Wenn die Stirnlampe vollständig entladen ist, dauert es ca. 4 Sek., bis die

Ladestands-Kontroll-Anzeige nach Beginn des Ladevorgangs funktioniert.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Beim jedem Einschalten der Lampe zeigen die Kontroll-LEDs für 3 Sek. den Ladestand des Akkus an. Ist die Lampe ausgeschaltet, so genügt ein Klick auf einen der Taster um den Ladestand des Akkus für 3 Sek. angezeigt zu bekommen.

Vier LEDs: 100% - 80%
Drei LEDs: 80% - 60%
Zwei LEDs: 60% - 40%
Eine LED: 40% - 20%
Eine blinkende LED: 20% - 1%
*Hinweis: Dies funktioniert nur mit Akkus der ARB-L18 Serie von Fenix.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE AKKUS

Bezeichnung	Typ	Spannung	Verwendung
Fenix ARB-L18 Serie	18650	3.6 V	empfohlen
Fenix ARB-L16 Serie	16340	3.6 V	möglich
Li-Ionen Batterien	CR123A	3.0 V	möglich
fremde Li-Ionen-Akkus	18650	3.6 V	vorsicht!

*18650 Li-Ionen-Akkus sind stark für professionelle Anwendungen entwickelte Zellen und müssen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitäts-Akkus mit zusätzlicher Schutzschaltung versehen, um das Risiko der Explosion oder Brandes zu minimieren; Indikatoren o. gl. Indikatoren können nur für 3 Sekunden. Günstige Akkus mit Schutzschaltungen reduzieren diese Risiken. Daher werden Akkus der ARB-L18 Serie von Fenix empfohlen.

⚠ AVVERTENZE

- Mantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!
- NON illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'elevata temperatura.
- NON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si guastano!
- Questa torcia accumulerà molto calore se utilizzata per lunghi periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegnere e bloccare la torcia o muovere la batteria dalla torcia per evitare l'attivazione accidentale quando la torcia è posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi la torcia andrebbe sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO)TORCIA FRONTALE FENIX HM65R-T V2.0

- Massima potenza di uscita di 1600 lumen e distanza massima del fascio di 170 metri.
- Dotata di un LED bianco Luminius SST40 e un LED bianco caldo OSRAM GW PUST1.PM, con una durata di vita di 50.000 ore.
- Luce bianca e luce bianca calda per diverse esigenze di illuminazione.
- Realizzato in alluminio, magnesio e PC di alta qualità: leggero e resistente.
- Doppio interruttore superiore per un'operazione facile e veloce.
- Possibilità di utilizzo con una sola mano grazie al nuovo sistema di fissaggio della fascia SPORT a doppia direzione.
- Un fischietto di emergenza è attaccato alla fascia per aumentare la sicurezza degli utenti.
- Indicazione del livello di batteria e porta di ricarica USB Type-C.
- Protezione classificata IP68 e resistenza agli urti di 2 metri.
- Protezione contro la polarità inversa, per proteggere dall'inserimento improprio della batteria.
- Funzione di blocco e copertura dei controlli allargata per evitare l'attivazione accidentale.
- Dimensioni: 80 x 46,8 x 34,9 mm.
- Peso: 140 g (batteria e fascia inclusi).

ISTRUZIONI PER L'USO

On/off
Premere e tenere premuto uno qualsiasi dei due interruttori per 0,5 secondi per accendere/spegnere la lampada.

Cambio Modalità
Con la lampada spenta, premi e tieni premuto uno qualsiasi dei due interruttori per 0,5 secondi per raggiungere la modalità corrispondente. La modalità luce bianca e la modalità luce calda non possono essere utilizzate contemporaneamente. Premi e tieni premuto uno qualsiasi dei due interruttori per 1,2 secondi per entrare nella modalità SOS.

*Nella modalità SOS, premi e tieni premuto l'interruttore della luce bianca per 1,2 secondi per passare alla modalità luce bianca Bassa. Nella modalità SOS, premi e tieni premuto l'interruttore della luce bianca calda per 1,2 secondi per passare alla modalità luce bianca calda Eco.

Selezione dell'output:

Modalità Luce Bianca: Con la lampada accesa, fai clic singolo sull'interruttore della luce bianca per scorrere tra la modalità Bassa—Media—Alta.

Modalità Luce Bianca Calda:

